



ProLuce® Fernsteuerung HR-B1

für Regelung der Farbtemperatur und Dimmen der Helligkeit

Diese Fernsteuerung wird für verschiedene ProLuce® Lichtprodukte wie TONDO, AIRONE, VERDONE, usw., eingesetzt.

Programmierung und Bedienung des digitalen Licht-Controllers zur Regelung der Farbtemperatur und zum Dimmen der Helligkeit


Die Fernsteuerung ProLuce® arbeitet mit dem Kommunikationsprotokoll RF-2.4G auf eine Distanz von ca. 20 m (ohne Hindernisse).

Ein Licht-Controller ermöglicht die Programmierung von 99 Gruppen, wobei die Anzahl der einzelnen Leuchten, die Sie einer Gruppe zuordnen nicht limitiert ist. Sie können die gleiche ID, zum Beispiel 1, also mehreren Leuchten zuteilen. Die ID einer Gruppe ist eine Zahl zwischen 1 und 99.

Der digitale Licht-Controller hat folgende Eigenschaften:

- EIN / AUS
- Speichern der ID
- Farbtemperatur-Regelung
- Dimmen der Helligkeit
- Timer EIN / AUS
- Speichern von 2 Szenen A / B
- Auto Dimmer
- Nacht-Licht
- Kopieren der Controller ID
- Wiederherstellen der ID

Jeder digitale Licht-Controller hat eine eigene ID, so dass mehrere

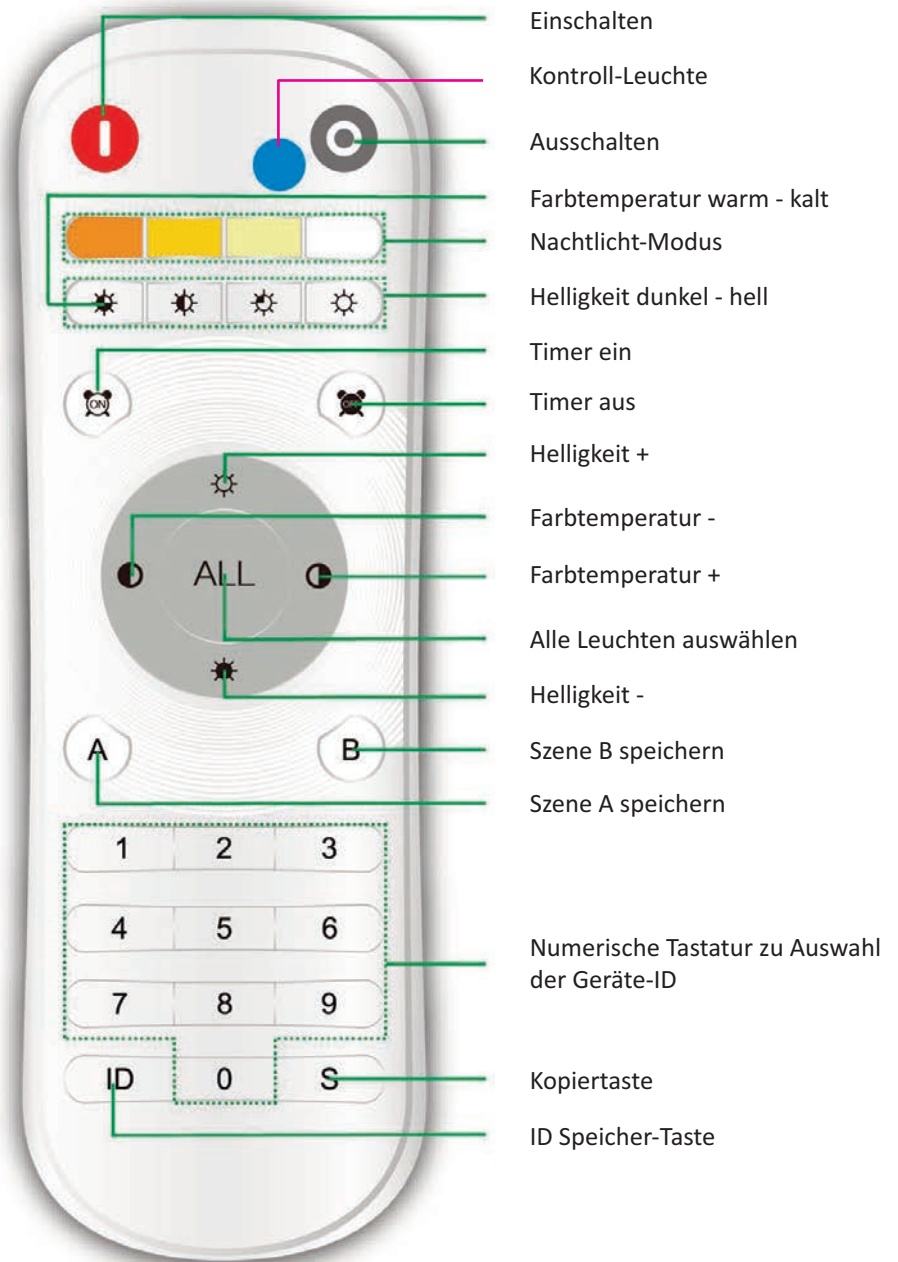

dieser Fernsteuerungen nebeneinander eingesetzt werden können. Die ID kann von einem Controller zum anderen kopiert

werden, so dass mehrere Fernsteuerungen die gleichen Funktionen haben können.

Batterie

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernsteuerung und legen Sie 2 Batterien AAA LR03, 1.5V, ein.

Zuteilen einer ID an eine bestimmte Leuchte

Bitte beachten Sie, die Schritte 3 - 5 müssen innerhalb von 10 Sekunden erledigt werden!

1. Legen Sie die ID der Leuchte fest. Die ID kann eine Zahl im Bereich von 1 - 99 sein.
2. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zur Leuchte für mindestens 10 Sekunden, falls Sie diese bereits eingeschaltet haben.
3. Schalten Sie die Stromzufuhr zur Leuchte ein (Lichtschalter oder Einstecken der Steckers).
4. Drücken Sie die Zahl(en) der gewünschten ID und anschliessend die ID SPEICHER-TASTE.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang (Punkt 4). Punkt 4 und 5 müssen Sie innerhalb von 10 Sekunden erledigen. Die Leuchte blinkt anschliessend ein Mal.
6. Schalten Sie die Stromzufuhr aus.
7. Sie können die Stromzufuhr nun wieder einschalten.

Zur Zuteilung einer ID an weitere Leuchten wiederholen Sie bitte die Schritte 1- 7.

Bedienung

Einschalten

1. Drücken Sie die ID SPEICHER-TASTE und anschliessend die gewünschte ID, die Leuchte schaltet ein.

Einstellen der Lichttemperatur

Zur Einstellung der Lichttemperatur haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. Oben auf der Fernsteuerung haben Sie vier Tasten zur Einstellung der FARBTEMPERATUR in einer Reihe, mit der Sie vier verschiedene, voreingestellte Lichtfarben wählen können.
2. Auf dem äusseren Ring in der Mitte der Fernsteuerung können Sie mit den Tasten FARBTEMPERATUR + links und FARBTEMPERATUR - rechts die Farbtemperatur von Warmweiss bis Kaltweiss stufenlos einstellen.

Dimmen

Zum Dimmen haben Sie ebenfalls zwei Möglichkeiten:

1. Oben auf der Fernsteuerung haben Sie vier Tasten HELLIGKEIT DUNKEL - HELL mit denen Sie in vier Stufen dimmen können.
2. Auf dem äusseren Ring können Sie mit den Tasten HELLIGKEIT + oben und HELLIGKEIT - unten stufenlos dimmen.

Nachtlichtmodus

Für den Nachtlicht-Modus drücken Sie bei ausgeschaltetem Licht die gewünschte ID und anschliessend die Taste NACHTLICHT-MODUS oben links auf der 2. Tastenreihe.

Speichern einer bestimmten Einstellung

Sie haben die Möglichkeit für jede Leuchte zwei Lichteinstellungen (SZENE A/SZENE B) zu speichern:

1. Stellen Sie die gewünschte Farbtemperatur ein
2. Stellen Sie die gewünschte Helligkeit ein
3. Drücken Sie die ID der gewünschten Leuchte
4. Drücken Sie die Taste ID SPEICHER-TASTE und anschliessend die Taste SZENE A oder SZENE B.

Aufrufen der gewünschten Einstellung:

1. Drücken Sie die ID der gewünschten Leuchte
2. Drücken Sie die gewünschte Speichertaste SZENE A oder SZENE B, die Leuchte stellt die gespeicherte Einstellung ein.

Timer EIN / AUS

1. Wählen Sie die ID Nummer der Leuchte und drücken Sie anschliessend die ID Speicher Taste.
2. Wählen Sie über die numerische Tastatur die Dauer in Minuten: 1 = 10 Minuten, 2 = 20 Minuten, usw., 99 = 990 Minuten. Anschliessend drücken Sie Taste TIMER EIN.
3. TIMER AUS: Wählen Sie die ID Nummer der Leuchte und drücken Sie anschliessend die ID Speicher Taste sowie dann die Taste TIMER AUS.

Kopieren der Controller ID

1. Drücken Sie die Taste EINSCHALTEN auf dem Master-Controller (auf dem die IDs der Leuchten bereits gespeichert sind) und gleichzeitig die Taste KOPIERTASTE auf dem Slave-Controller (auf den Sie die IDs kopieren wollen) während 10 Sekunden. Die Kontroll-Leuchte blinkt 3 Mal.
2. Die ursprüngliche ID kann wie folgt wiederhergestellt werden: Drücken Sie die KOPIERTASTE S und die Taste ALL (Alle Leuchten auswählen) gleichzeitig während 10 Sekunden.