



ProLuce® Wand-Fernsteuerung MR-A1 für Regelung der Farbtemperatur und Dimmen der Helligkeit

Diese Fernsteuerung wird für verschiedene ProLuce® Lichtprodukte wie TONDO, AIRONE, VERDONE, usw., eingesetzt.

Programmierung und Bedienung des digitalen Licht-Controllers zur Regelung der Farbtemperatur und zum Dimmen der Helligkeit


Die Fernsteuerung ProLuce® arbeitet mit dem Kommunikationsprotokoll RF-2.4G auf eine Distanz von ca. 20 m (ohne Hindernisse).

Der Licht-Controller ermöglicht die Programmierung von 6 Gruppen, wobei die Anzahl der einzelnen Leuchten, die Sie einer Gruppe zuordnen, nicht limitiert ist. Sie können die gleiche ID, zum Beispiel 1, also mehreren Leuchten zuteilen. Die ID einer Gruppe ist eine Zahl zwischen 1 und 6.

Der digitale Licht-Controller hat folgende Eigenschaften:

- EIN / AUS
- Speichern der ID
- Farbtemperatur-Regelung
- Dimmen der Helligkeit
- Nachtlicht-Modus
- Kopieren der Controller ID
- Wiederherstellen der ID

Jeder digitale Licht-Controller hat eine eigene ID, so dass mehrere dieser Fernsteuerungen nebeneinander eingesetzt werden können. Die ID kann von einem

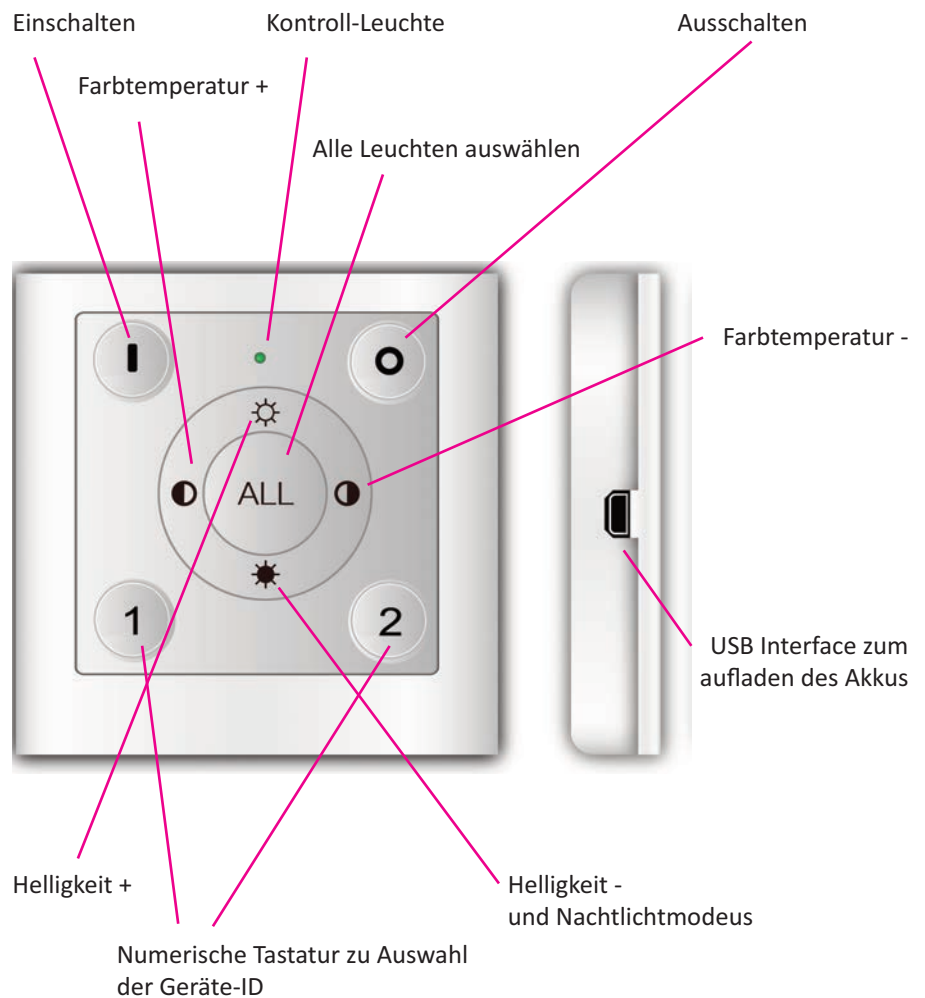

Controller zum anderen kopiert werden, so dass mehrere Fernsteuerungen die gleichen Funktionen haben können.

Batterie

- Wiederaufladbare Li-ion Batterie (Lebensdauer 3 Jahre)

Kommunikationsprotokoll

- RF - 2.4G

Zuteilen einer ID an eine bestimmte Leuchte

Bitte beachten Sie, die Schritte 3 - 5 müssen innerhalb von 10 Sekunden erledigt werden!

1. Legen Sie die ID der Leuchte fest. Die ID kann eine der folgenden Zahlen sein: 1, 2, 11, 12, 21 oder 22.

2. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zur Leuchte für mindestens 10 Sekunden, falls Sie diese bereits eingeschaltet haben.
3. Schalten Sie die Stromzufuhr zur Leuchte ein (Lichtschalter oder Einstecken der Steckers).
4. Drücken Sie die Zahl(en) der gewünschten ID und die folgende Tastenkombination:



Die Leuchte blinkt 1 mal, schalten Sie die Leuchte innerhalb von 10 Sekunden aus, warten Sie 5 Sekunden und wiederholen Sie Punkt 4.

5. Schalten Sie die Leuchte innerhalb von 10 Sekunden aus.
6. Sie können die Stromzufuhr nun wieder einschalten.

Zur Zuteilung einer ID an weitere Leuchten wiederholen Sie bitte die Schritte 1- 5.

Bedienung

Einschalten

1. Drücken Sie die ID und anschliessend die gewünschte Funktionstaste, die Leuchte schaltet ein.

Einstellen der Lichttemperatur

Auf dem äusseren Ring in der Mitte der Fernsteuerung können Sie mit den Tasten FARBTEMPERATUR + (links) und FARBTEMPERATUR - (rechts) die Farbtemperatur von Warmweiss bis Kaltweiss stufenlos einstellen.

Dimmen

Auf dem äusseren Ring können Sie mit den Tasten HELBIGKEIT + oben und HELBIGKEIT - unten stufenlos dimmen.

Nachtlichtmodus

Für den Nachtlicht-Modus schalten Sie die Leuchte mit der Fernsteuerung aus und drücken Sie bei ausgeschaltetem Licht die Taste HELBIGKEIT + unten auf dem Ring.

Kopieren der Controller ID

1. Drücken Sie die numerische Taste 1 auf dem Master-Controller (auf dem die IDs der Leuchten bereits gespeichert sind) und gleichzeitig die Einschalttaste I auf dem Slave-Controller (auf den Sie die IDs kopieren wollen) während 6 Sekunden. Die Kontroll-Leuchte blinkt 3 Mal.